

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20422290
Ausgabestand: md.03/2024

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Skoda Superb Kombi
Modelljahr: ab Bj. 2024 -
Typ: 3Y
Position: Gitter Dach bis Boden hinter den Rücksitzen
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit variablen Ladeboden eben oder tief gestellt und mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Bodenhalter L + R		2
3	Gewindehaken L + R		2
4	Schlossschraube M8x45	M-VBM8x45S	2
5	Unterlegscheibe M8	M-BR8x19x1,5S	2
6	Rändelmutter gewölbt	M-460641I	4
7	Kunststoffhülse	M-460641K	2
8	Plastikfuß abgeschrägt 22mm	M-UFS2022S	2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422290
Ausgabestand: md.03/2024

Bild 1

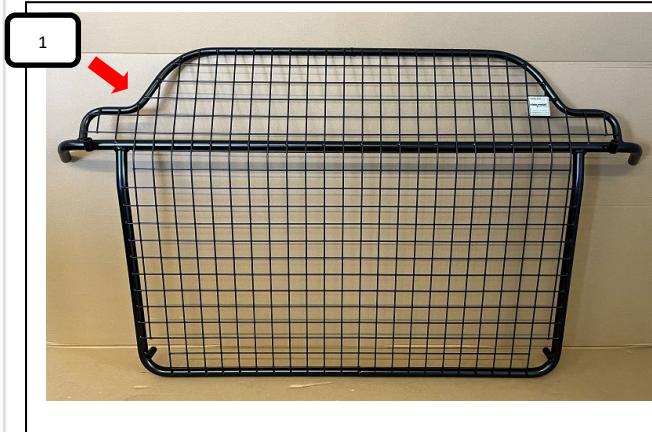


Trenngitter

Bild 2

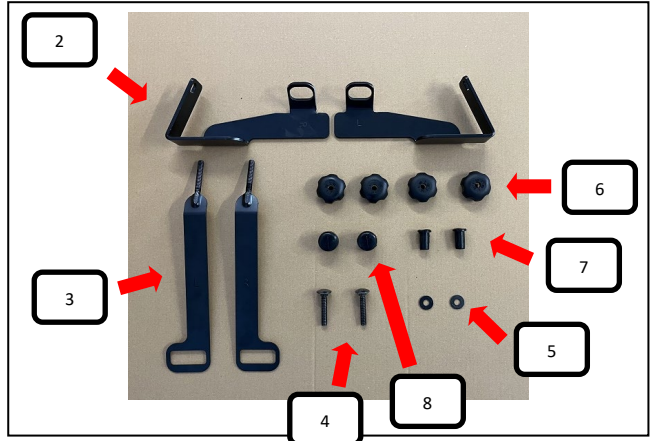

Montagesatz


Bild 3

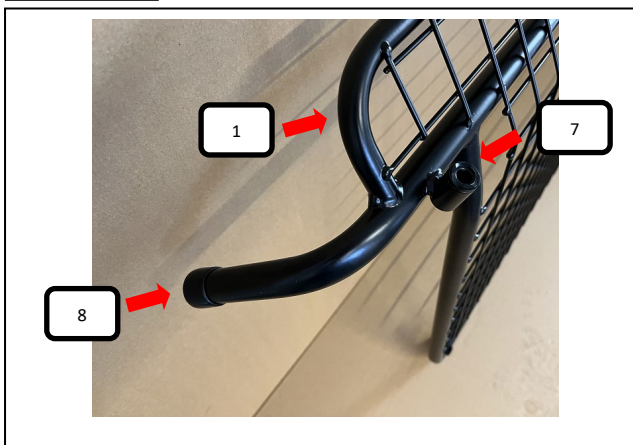

Kunststoffhülse (Pos. 7) in das Trenngitter (Pos. 1) und Plastikfuß abgeschrägt 22mm (Pos. 8) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

ACHTUNG:

Bild 4

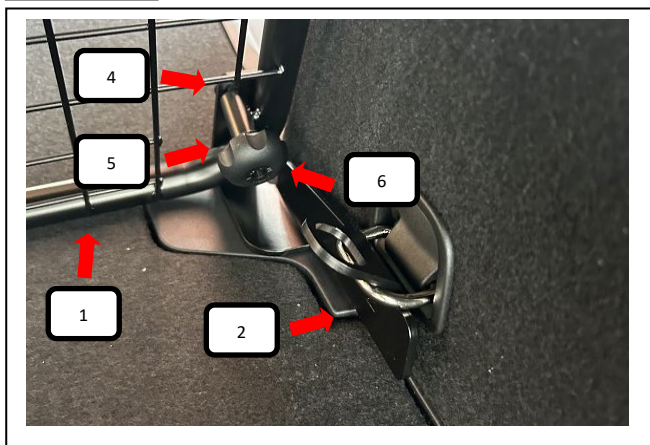


Bodenhalter L+R (Pos. 2) wie auf dem Bild in die ausgeklappte Verzurrösen einhängen, jetzt von hinten aus das Trenngitter (Pos. 1) in den Kofferraum einbringen und auf die Bodenhalter L+R (Pos. 2) stellen. Nun von vorne jeweils eine Schlos-schraube M8x45 (Pos. 4) durch den Bodenhalter L+R (Pos. 2) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 5) und Rändelmutter gewölbt (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422290
Ausgabestand: md.03/2024

Bild 5

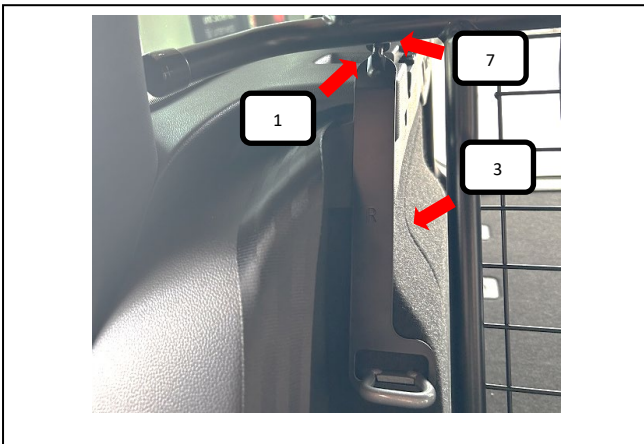


Gewindehaken L+R (Pos. 3) etwas durch die Kunststoffhülse (Pos. 7) und das Trenngitter (Pos. 1) schieben, jetzt die Unterseite über die Rücksitzbankarretierung führen.

Bild 6

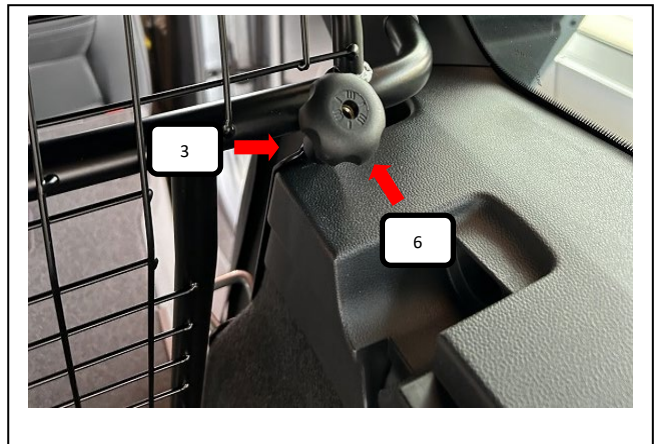

Von oben die Rändelmutter gewölbt (Pos. 6) auf den Gewindehaken L+R (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

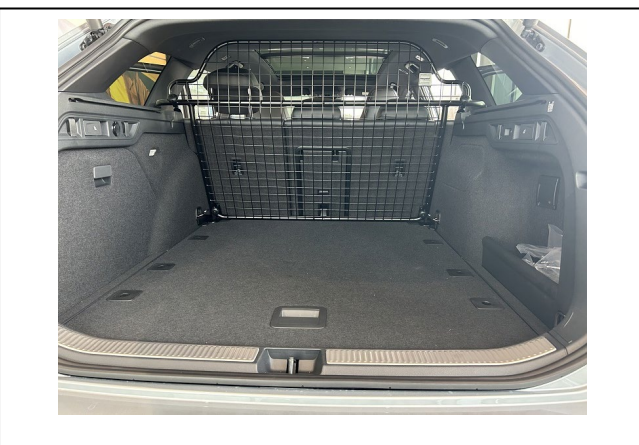

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: