

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300324
Ausgabestand: md.11/2021



Masterline Trenngitter

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: TESLA Y, ab Bj. 2021 -
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlmasche
Besonderheiten: mit und ohne Schiebedach, Befestigung an den Kopfstützen

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Kunststoff-Verbindungselement mit Schrauben	2
3	Kopfstützenhalter mit Schrauben	2
4	Ausgleichshülsen	2
5	Verbindungstange mit Verzahnung	2
6	Zahnscheibe	2
7	Rändelschraube M8	2
8	Inbusschlüssel	1

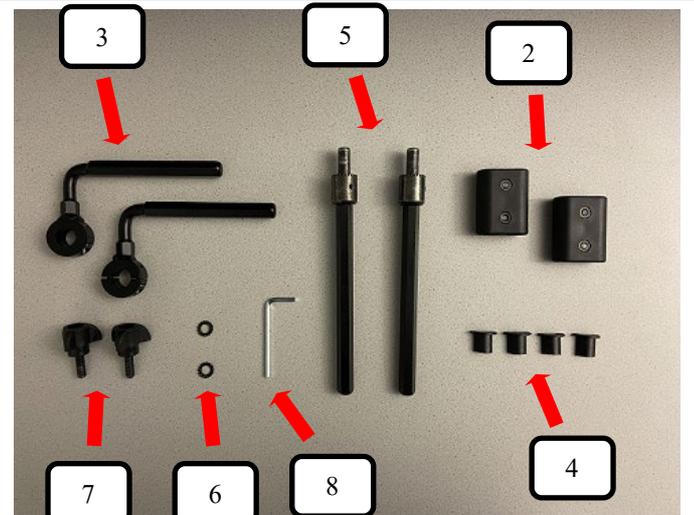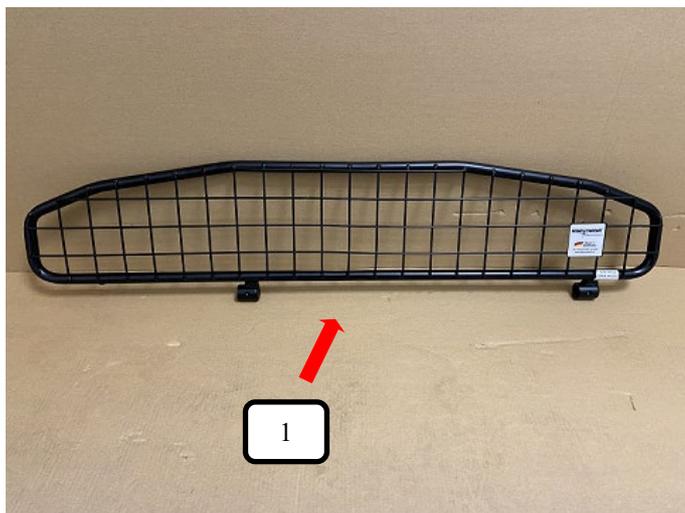

Vormontage:


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300324
Ausgabestand: md.11/2021

Bild 1

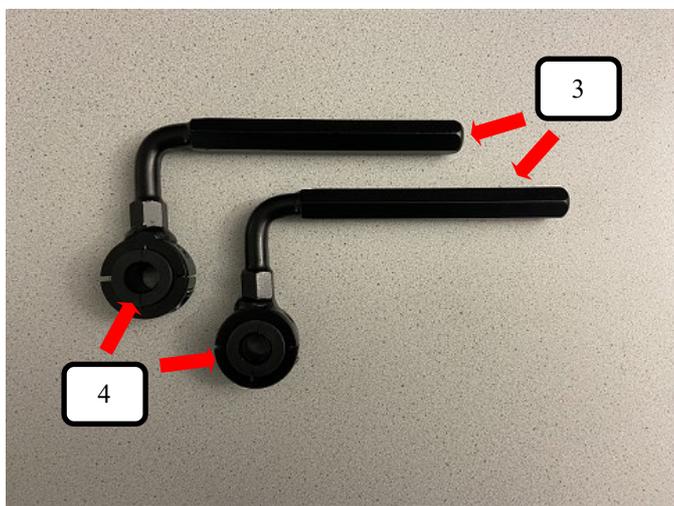

Ausgleichshülsen (Pos. 4) in die Kopfstützenhalter mit Schrauben (Pos. 3) stecken.

Bild 2




Die Kopfstützen am besten entnehmen und jetzt die Kopfstützenstange durch den Kopfstützenhalter mit Schrauben (Pos. 3) schieben. Nun die Kopfstützen wieder in die Rücksitzbank einführen. Danach die Schrauben des Kopfstützenhalters mit Schrauben (Pos. 3) anziehen.

Bild 3



Kunststoff-Verbindungselement mit Schrauben (Pos. 2) mit den Schrauben nach oben auf den Kopfstützenhalter mit Schrauben (Pos. 3) stecken.

Bild 4

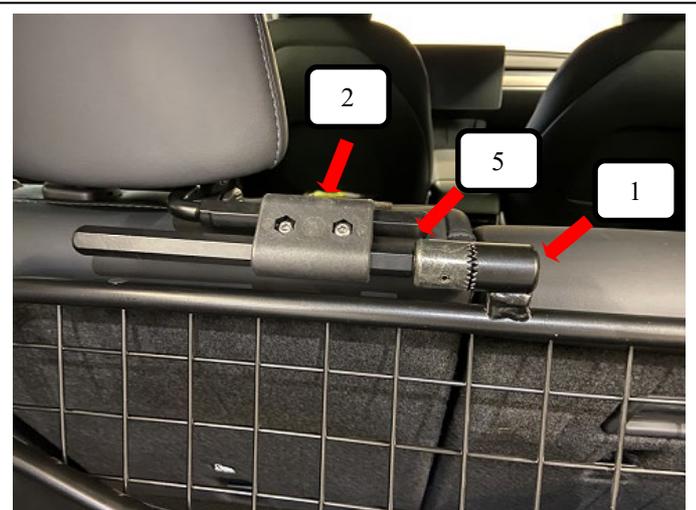


Verbindungsstange mit Verzahnung (Pos. 5) in das Kunststoff-Verbindungselement mit Schrauben (Pos. 2) von rechts nach links einschieben, das Trenngitter (Pos. 1) auf die Verbindungsstange mit Verzahnung (Pos. 5) aufschieben. Trenngitter (Pos. 1) mittig ausrichten, jetzt mit dem Inbusschlüssel (Pos. 8) jeweils die zwei Schrauben des Kunststoff-Verbindungselement (Pos. 2) festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300324
Ausgabestand: md.11/2021

Bild 5

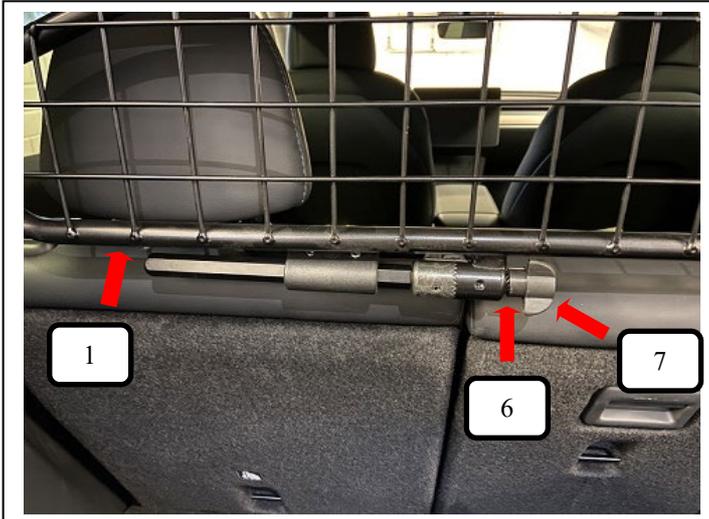

Das Trenngitter (Pos. 1) nach oben drehen und in die Verzahnung schieben, jetzt mit der Rändelschraube (Pos. 7) und der Zahnscheibe (Pos. 6) auf beiden Seiten festschrauben.

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: