

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20422270
Ausgabestand: md.03/2024

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW Passat Variant
Modelljahr: ab Bj. 2024 -
Typ: B9
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken L + R		2
3	Gummiauflage groß	M-460641AD	2
4	Rändelmutter gewölbt	M-460641I	2
5	Kunststoffhülse	M-460641K	2
6	Gummifuß gerade	M-460641AE	2
7	Gummifuß 25°	M-460641AA	2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann danach wieder eingesetzt werden.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422270
Ausgabestand: md.03/2024

Bild 1

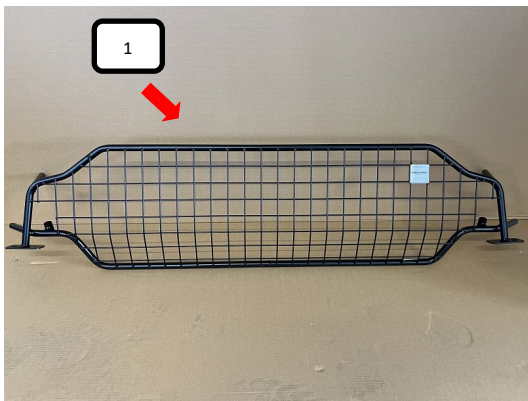


Trenngitter

Bild 2

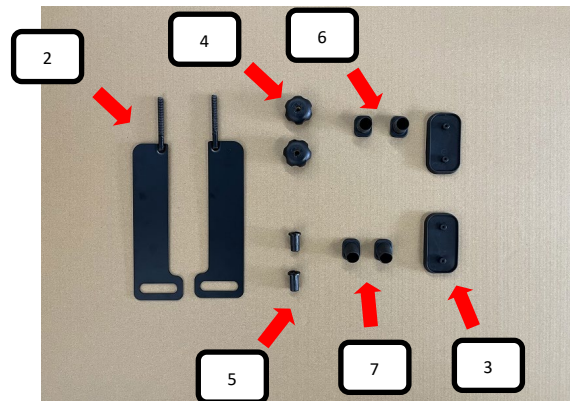


Montagesatz

Bild 3

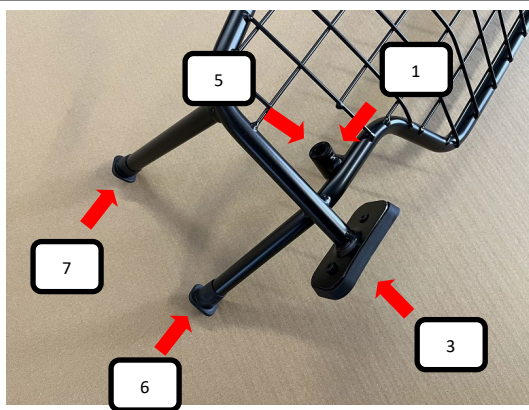

Kunststoffhülse (Pos. 5) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage groß (Pos. 3), Gummifuß gerade (Pos. 6) sowie Gummifuß 25° (Pos. 7) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 4

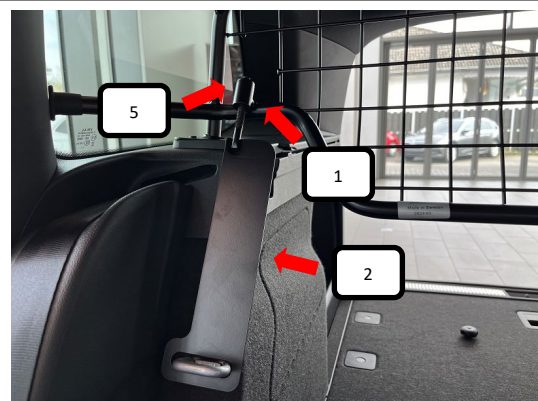


Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus an die C-Säule führen und dort platzieren. Jetzt das Trenngitter (Pos. 1) leicht anheben und von unten den Gewindehaken L + R (Pos.2) durch die Kunststoffhülse (Pos. 5) und das Trenngitter (Pos. 1) schieben. Nun den unteren Bereich des Gewindehaken L + R (Pos. 2) über die Rücksitzbankarretierung führen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422270
Ausgabestand: md.03/2024

Bild 5

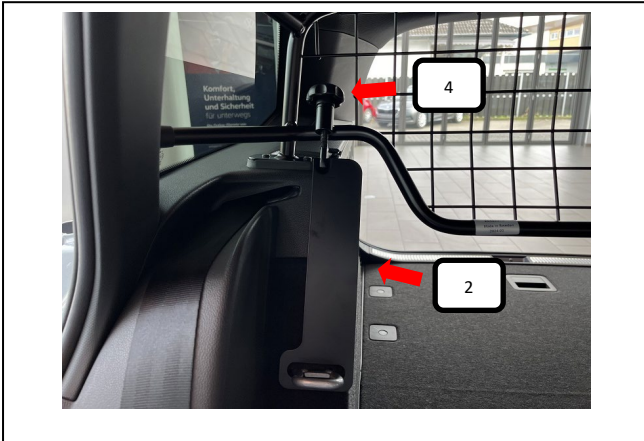

Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) auf den Gewindehaken L + R (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

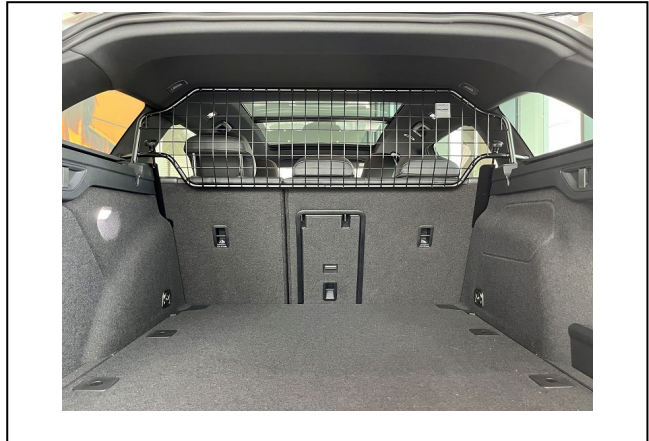

Trenngitter im montierten Zustand.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand und eingesetztem Abdeckrollo.

ACHTUNG: