

# MONTAGEANLEITUNG



**Artikelnummer:** 21008004  
**Ausgabestand:** md.11/2024  
**Index:** 1

## Masterline Universaltrenngitter

**Typ und Ausführung:** Größe M  
**Teile-Nr.:** 21008005  
**Befestigung:** An den Fahrzeugkopfstützen mit 3 Kopfstützenhalter  
**Verwendbarkeit:** PKW und Kombifahrzeuge  
**Position:** hinten oberhalb der Rücksitze  
**Ausführung:** 40 x 40 mm Stahlmasche



### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Stückliste


Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Winkelstütze Haken		3
3	Winkelstütze Klemmbacke		3
4	Gumminoppen	M-460641D	6
5	Schlossschraube	M-VBM8x20S	9
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	9
7	Rändelmutter flach	M-R3015M8S	9

### Achtung:

Bei Fahrzeugen mit aktiven Kopfstützen fragen Sie bitte vor der Montage Ihren Fahrzeughändler!

Auf Freigängigkeit der Gurtsysteme achten !

Alle Innensechskantschrauben final mit 5 Nm (handfest) anziehen.

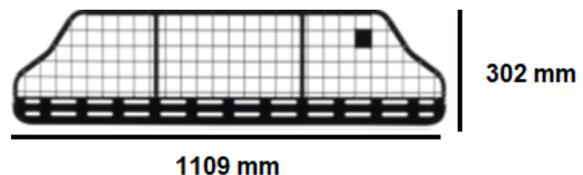

### Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG




**Artikelnummer:** 21008004  
**Ausgabestand:** md.11/2024  
**Index:** 1

**Bild 1**

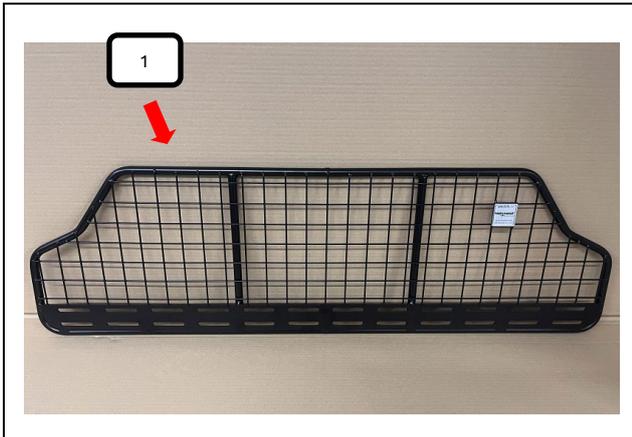


Masterline Universaltrenngitter

**Bild 2**

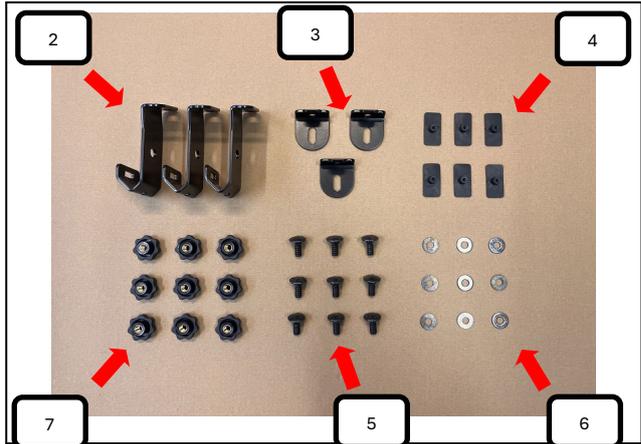


Montagesatz

**Bild 3**

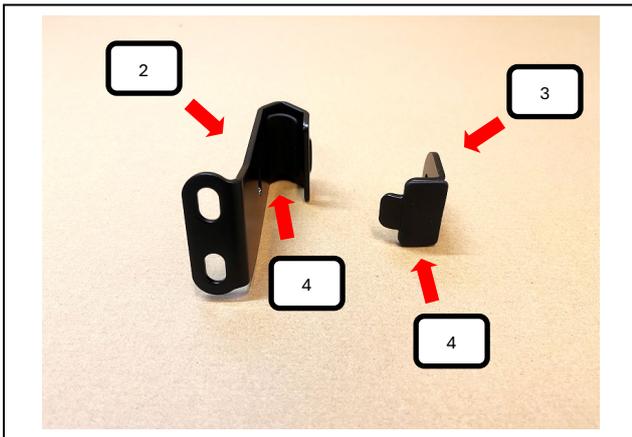

Gumminoppen (Pos. 4) wie auf dem Bild in die Winkelstütze Haken (Pos. 2) und auf die Winkelstütze Klemmbacke (Pos. 3) drücken.

**Bild 4**

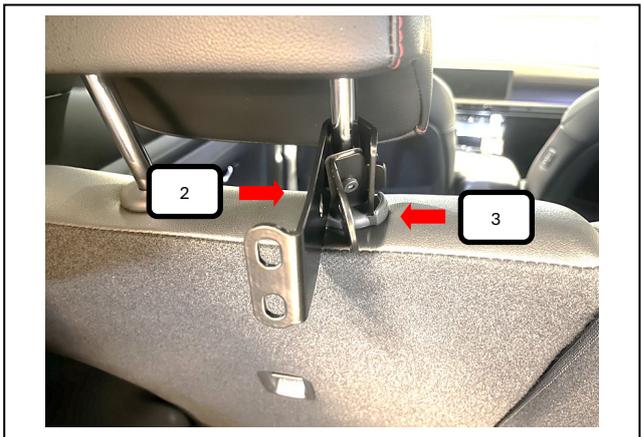


Jetzt die Winkelstütze Haken (Pos. 2) um die Kopfstützenstangen führen und dann die Winkelstütze Klemmbacke (Pos. 3) einhängen.

# MONTAGEANLEITUNG

**klein|metall**<sup>®</sup>  
 Hundetransportschutz & mehr  
 Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 21008004  
 Ausgabestand: md.11/2024  
 Index: 1

Bild 5

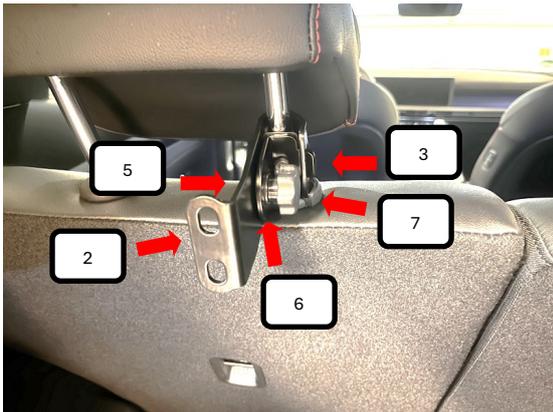

Jetzt von der linken Seite aus eine Schlossschraube (Pos. 5) durch die Winkelstütze (Pos. 2+3) stecken, von der anderen Seite jeweils eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

Bild 6



Das Trenngitter (pos. 1) an die montierten Winkelstützen (Pos 2+3) halten und vom Fahrgastraum eine Schlossschraube (Pos. 5) durchstecken, von der anderen Seite jeweils eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

Bild 7



Masterline Universaltrenngitter im montierten Zustand.